


COME FORARE UNA PIETRA PREZIOSA?

Da : Lucie T Perles&Co

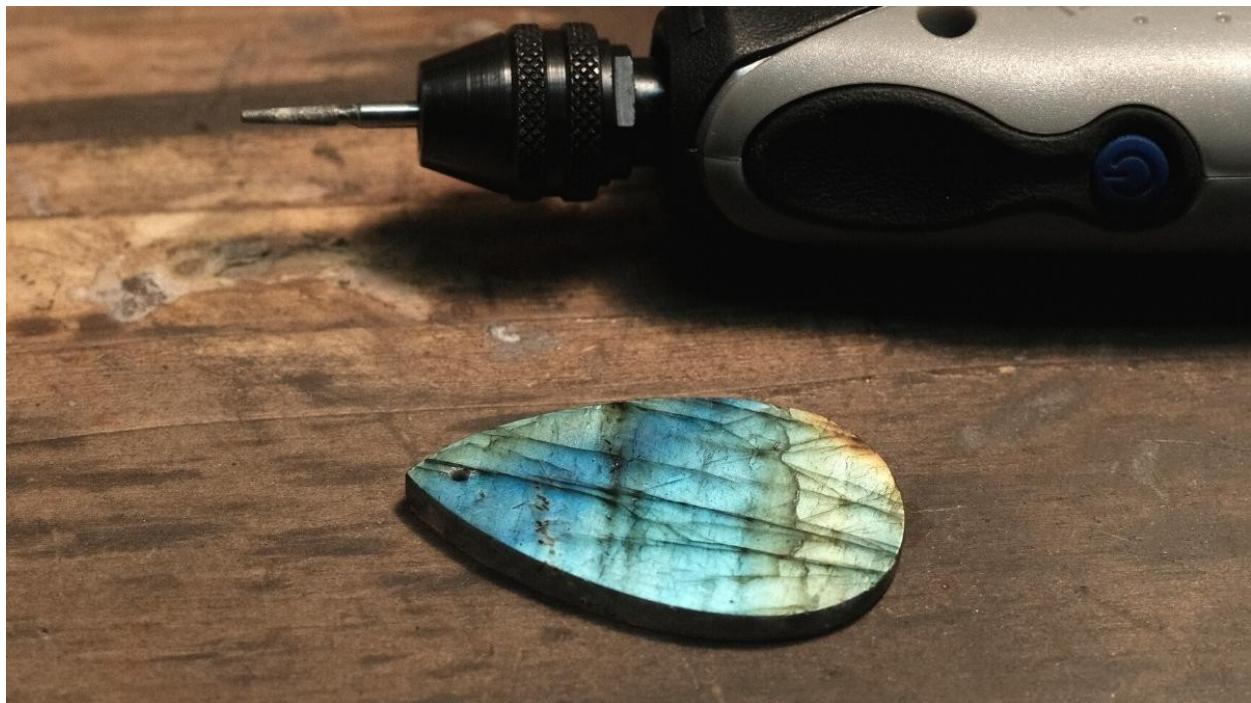

0 minuti

Che siano in ametista, onice, quarzo rosa o agata, amiamo indossare le pietre preziose nella nostra bigiotteria fai da te .

Sotto forma di perle, ciondoli, paillettes, bracciali, chip o cabochon ... Con la loro incredibile diversit? di colori, dimensioni e forme, si armonizzano con tutti gli stili.

Per attaccare la pietra a un ciondolo, puoi rimparla con filo di macram? , incollarla su un supporto , avvolgere un filo di metallo o appenderla su una cauzione. In questo caso, potrebbe essere necessario forare la pietra.

Nel nostro video qui sopra, Lucie ti mostra come forare una pietra per realizzare un ciondolo . Segui i passi!

Attenzione per? alla durezza della vostra pietra (scala di Mohs). A seconda della variet?, sar? pi? o meno duro, e quindi pi? o meno fragile. Reagir? in modo diverso durante il piercing. Per sapere tutto sulle pietre naturali , non esitare a consultare la nostra scheda pratica.

Come forare una pietra fine?

Passaggio 1: collegare la punta diamantata al Dremel. (0:14)

Passaggio 2: segna la posizione del foro sulla gemma. (0:23)

Passaggio 3: imposta prima la velocit? del dremel su 1. (0:33)

Passaggio 4: eseguire un preforo prima di forare. (0:39)

Passaggio 5: puoi iniziare a perforare. (0:46)

Affinch? la pietra non si riscaldi durante la perforazione, deve essere permanentemente immersa nell'acqua. Fare attenzione durante la foratura, solo la punta diamantata deve essere a contatto con l'acqua. Il dremel non deve toccare l'acqua.

Passaggio 6: una volta che il foro ? ben fatto, puoi aumentare la velocit? del tuo dremel a 5. (1:02)

Tieni saldamente la pietra e osserva le tue dita.

? molto importante prendersi del tempo e fare delle pause. Vai gradualmente senza premere troppo forte.

Step 7: Ecco fatto, la tua gemma ? trafitta !! Ora tutto ci? che devi fare ? aggiungere una clip pendente per appenderlo alla catena di una collana. (1:21)

Che materiale usare per Come forare una pietra preziosa? ?

MATERIALE



DREMEL® Lite 7760 - Attrezzo di precisione polivalente con 15 accessori x1
Cod. : ATT-231
Quantità : 1



Punta diamantato diametro 1.7 mm acciaio x1
Cod. : ATT-295
Quantità : 1



Kit DREMEL® 3000 (3000-2/25)
Cod. : OUTIL-628
Quantità : 1



DREMEL® Stylo + 2050-15 - Attrezzo di precisione polivalente con 15 accessori x1
Cod. : TECH-798
Quantità : 1

passi da seguire

★ Tappa 1/7

Attacca il tuo trapano diamantato al Dremel. (0:14)

★ Tappa 2/7

Segna la posizione del foro sulla pietra preziosa. (0:23)

★ Tappa 3/7

Impostate la velocità del vostro dremel su 1 all'inizio (0:33)

★ Tappa 4/7

Fare un preforo prima di forare. (0:39)

★ Tappa 5/7

Puoi iniziare a trapanare. (0:46)
Per evitare che la pietra si riscaldi durante la perforazione, deve essere immersa permanentemente in acqua. **Durante la perforazione, solo la punta diamantata deve essere in contatto con l'acqua. Il dremel non deve toccare l'acqua.**

★ Tappa 6/7

Una volta che il foro è ben fatto, puoi aumentare la velocità del tuo dremel a 5. (1:02)
Tenere la pietra saldamente e fare attenzione alle dita.
È molto importante prendersi il proprio tempo e fare delle pause. Prendilo lentamente ma non premere troppo forte.



Tappa 7/7

Ecco fatto, la tua pietra preziosa è bucata! Ora hai solo bisogno di aggiungere un attacco per il ciondolo per appenderlo alla catena di una collana. (1:21)

Il risultato

