

CIONDOLO CON CABOCHON DI PIETRA PREZIOSA E FILO DI RAME

Da : WireArtTutorials



Facile



30 minuti

Fai da te: ciondolo a filo che avvolge la pietra preziosa

Avete mai sentito parlare di wire wrapping ? È una tecnica che consiste nel lavorare con fili metallici che modulerete secondo i vostri desideri per creare gioielli unici e originali. Per saperne un po' di più, non esitate a dare un'occhiata alla nostra scheda tecnica: 5 cose da sapere prima di iniziare il wire wrapping

Oggi [WireArrtTutorials](#) vi propone di imparare passo dopo passo come incastonare una gemma cabochon con del filo di rame per trasformarla in un bel ciondolo. E se la tecnica vi piace, non esitate a dare un'occhiata al suo primo tutorial disponibile sul nostro sito: [Gemstonewire wrapping pendant](#)

Una piccola selezione di cabochon da 20mm vi è proposta nella lista delle attrezzature ma non esitate a scoprire tutta la nostra gamma di cabochon di pietre preziose sul nostro [sito e a scegliere quello](#) che si abbina al vostro camerino tra tutti i colori e le dimensioni disponibili.

Non dimenticare di mostrarci il risultato della tua creazione condividendo una foto sui nostri social network: la nostra pagina [Facebook](#) e la nostra pagina [Instagram](#) .

Che materiale usare per Ciondolo con cabochon di pietra preziosa e filo di rame ?

MATERIALE



Filo di rame 0.60 mm Naturale x10m
Cod. : FCU-569
Quantità : 1



Filo di rame 1 mm Naturale x4m
Cod. : FCU-599
Quantità : 1



Cabochon tondo mm. 20 Lapislazzuli
Cod. : SEM-062
Quantità : 1



Cabochon tondo mm. 20 Leopard
Cod. : SEM-080
Quantità : 1



Cabochon tondo mm. 20 Quartzo Rosa
Cod. : SEM-137
Quantità : 1



Cabochon tondo mm. 20 Pietra di luna
Cod. : SEM-343
Quantità : 1



Cabochon tondo mm. 20 Diaspro Picasso
Cod. : SEM-368
Quantità : 1

MATERIALE



Pinza per bijoux Xuron 450 per un lavoro preciso e di qualità x1
Cod. : OTL-845
Quantità : 1



Pinza tagliafili Flush cutter Beadalon
Cod. : OUTIL-027
Quantità : 1



Pinza con punta curva Beadalon Econo - 12 cm x1
Cod. : OUTIL-788
Quantità : 1

passi da seguire


★ Tappa 1/42

Tagliare 2 fili di base di 1 mm, ciascuno lungo 20 cm.




★ Tappa 2/42

Tagliare un filo lungo 60 cm dal filo da 0,6 mm. Piegarlo a metà, come mostrato qui.

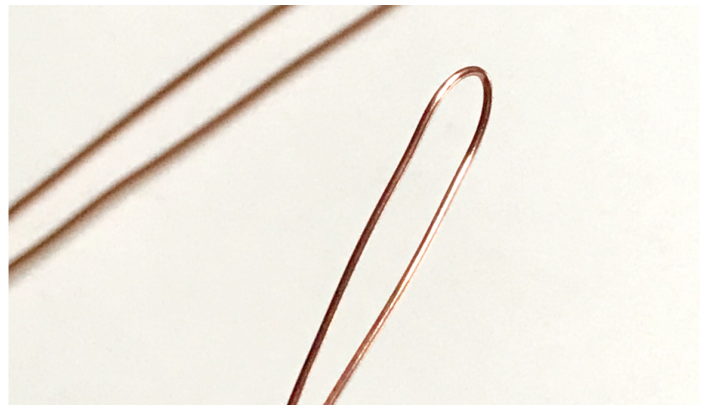


★ Tappa 3/42

Tenere insieme i due fili da 1 mm, assicurandosi che le loro estremità siano allineate. Misurare 5 cm all'estremità iniziale di questi fili, poi posizionare il centro piegato del filo 0,6 mm intorno ad essi, come mostrato qui.

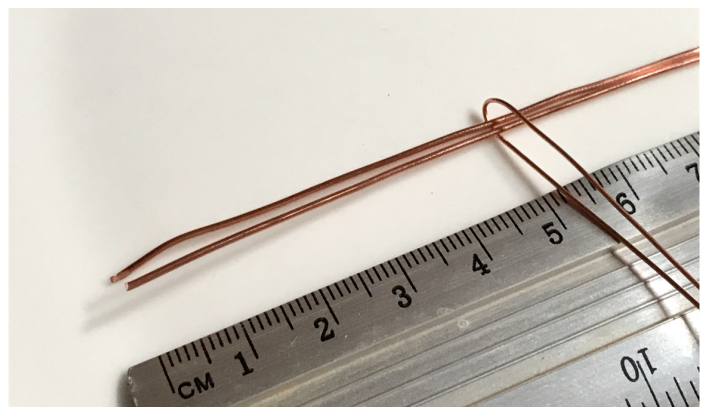


★ Tappa 4/42

Prendete l'estremità anteriore del filo da 0,6 mm, piegatelo completamente verso l'alto, avvolgendolo una volta intorno ai due fili da 1 mm il più strettamente possibile.

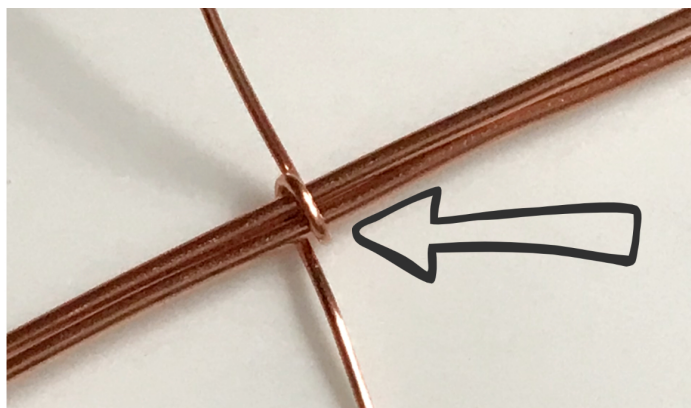


★ Tappa 5/42

Ora prendete l'altra estremità del filo da 0,6 mm, piegatelo completamente verso l'alto sopra i fili da 1 mm.

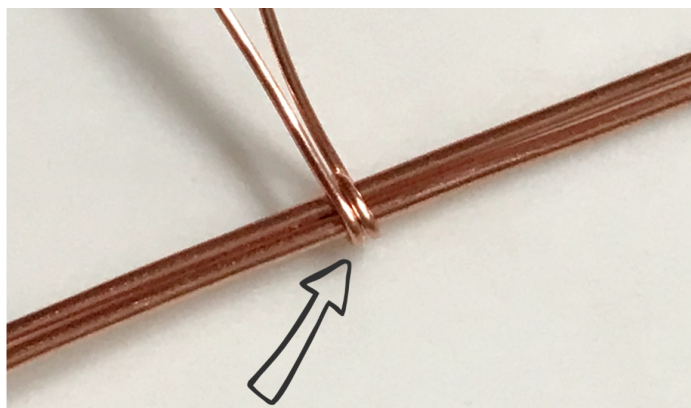


★ Tappa 6/42

Usando le pinze a becco piatto, premete un po' su questa parte intrecciata per appiattirla.

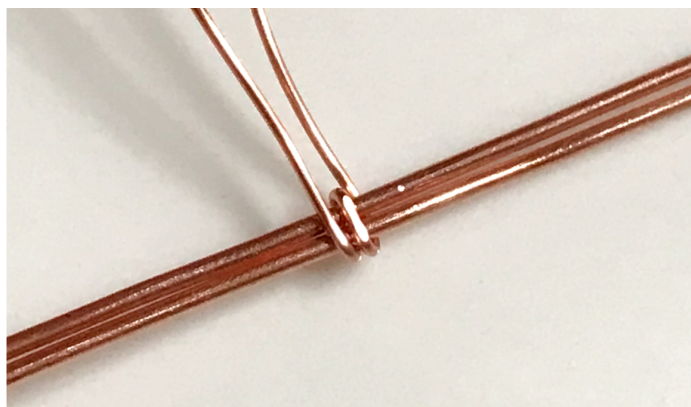


★ Tappa 7/42

Ora tagliate un altro filo da 0,6 mm della stessa lunghezza (60 cm). Piegalo a metà.

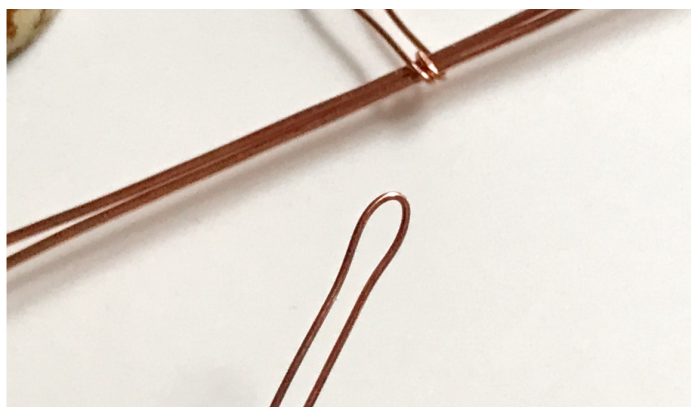


★ Tappa 8/42

Sul lato destro dei fili appena intrecciati, posizionare il centro piegato di questo secondo filo di 0,6 mm intorno ai fili di 1 mm, come mostrato qui.

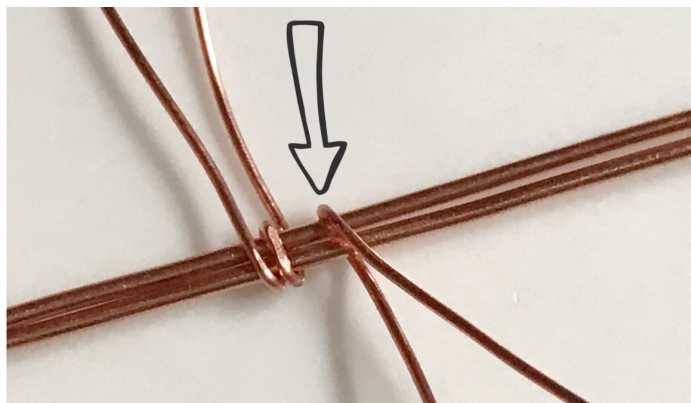


★ Tappa 9/42

Ripetere esattamente gli stessi passi di piegatura e appiattimento che abbiamo fatto con il precedente filo da 0,6 mm.

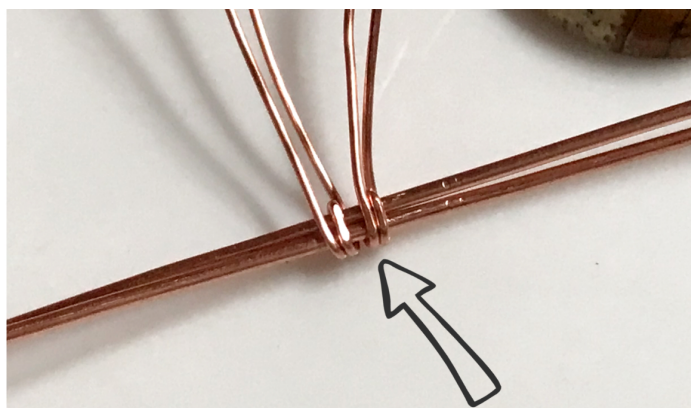


★ Tappa 10/42

Cominceremo a fare la treccia per l'incastonatura del castone del cabochon. Prendete le due estremità del primo filo da 0,6 mm, piegatele in direzione del lato destro, dietro le estremità del secondo filo da 0,6 mm, facendo un po' meno di 1 cm di altezza con una parte curva.

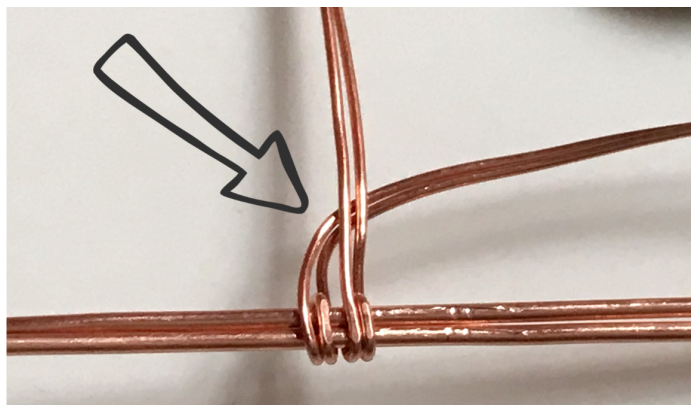


★ Tappa 11/42

Ora piegate queste estremità di filo da 0,6 mm completamente verso il basso, piegandole sopra i fili da 1 mm come indicato dalla freccia.

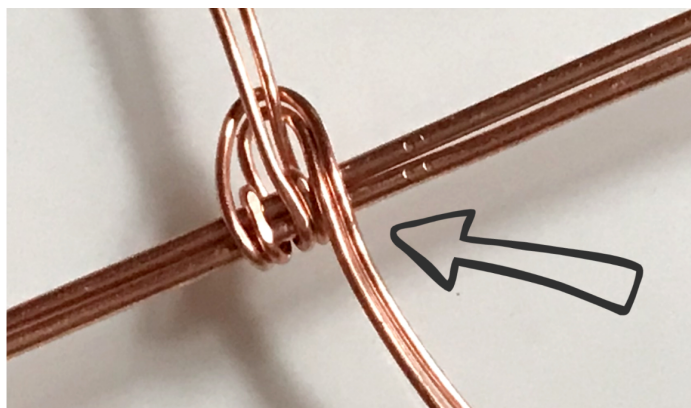


★ Tappa 12/42

Avvolgere queste estremità di filo da 0,6 mm una volta intorno ai due fili da 1 mm il più strettamente possibile.

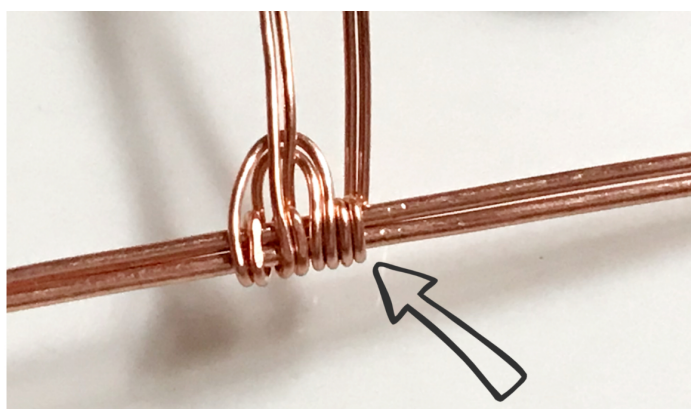


★ Tappa 13/42

Ora dobbiamo prendere entrambe le estremità del filo da 0,6 mm dal lato sinistro e dobbiamo ripetere esattamente gli stessi passi. Piegatele in direzione destra dietro le due estremità dell'altro filo da 0,6 mm.

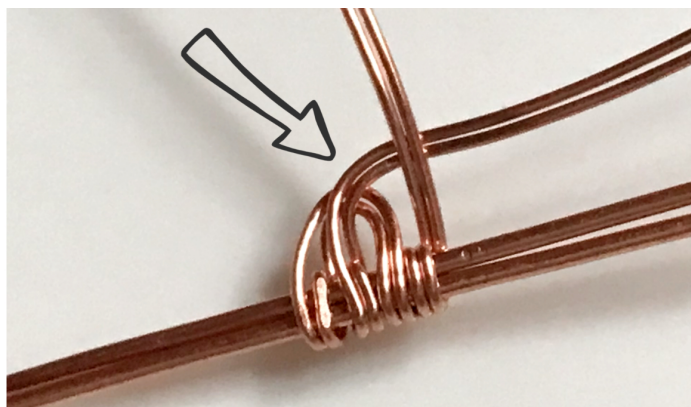

★ Tappa 14/42

Piegare queste estremità di filo da 0,6 mm completamente verso il basso sui fili da 1 mm, poi avvolgerle una volta intorno a questi fili di base il più strettamente possibile.

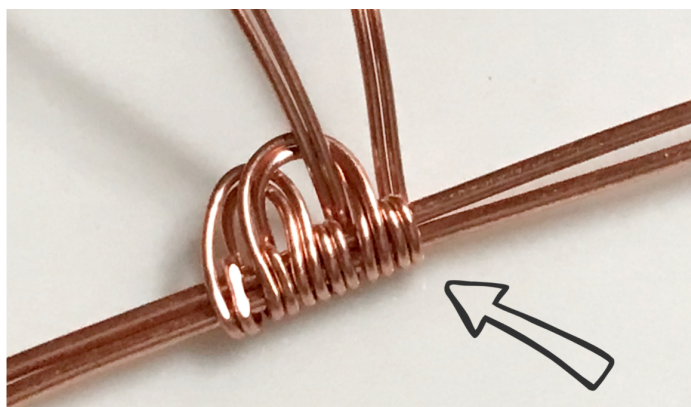

★ Tappa 15/42

Dobbiamo misurare la lunghezza della circonferenza della pietra, per sapere quanto deve essere lungo il castone intrecciato. Avvolgi un pezzo di filo da 0,6 mm intorno alla tua pietra, come mostrato qui.



★ Tappa 16/42

Tagliare il filo, poi separarlo dalla pietra.




★ Tappa 17/42

Raddrizzatelo, per conoscere la lunghezza della circonferenza della pietra.




★ Tappa 18/42

Ora dobbiamo continuare a intrecciare intorno ai fili di base da 1 mm fino a raggiungere la metà della circonferenza della pietra.

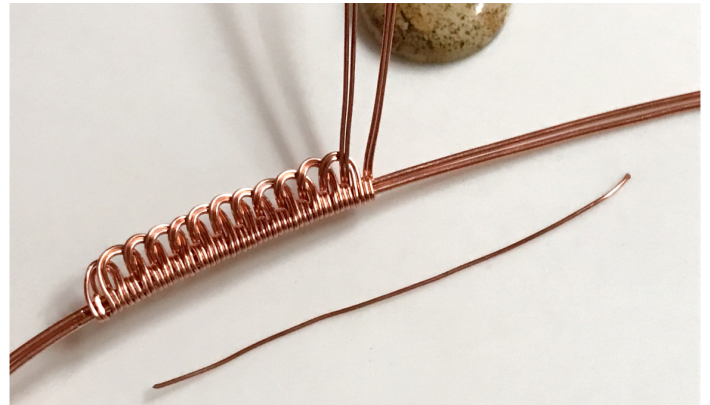


★ Tappa 19/42

A questo punto, prendete il filo inferiore da 1 mm, piegatelo completamente verso il basso, poi piegatelo leggermente a sinistra come mostrato qui.

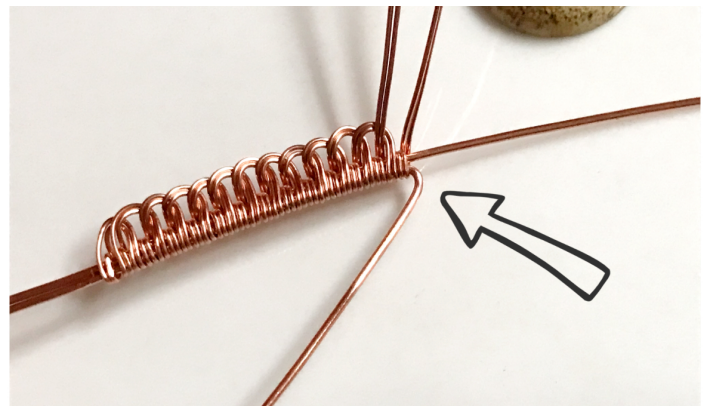


★ Tappa 20/42

Ora piegate questo filo verso l'alto, facendo con esso un cappio di 1 cm.

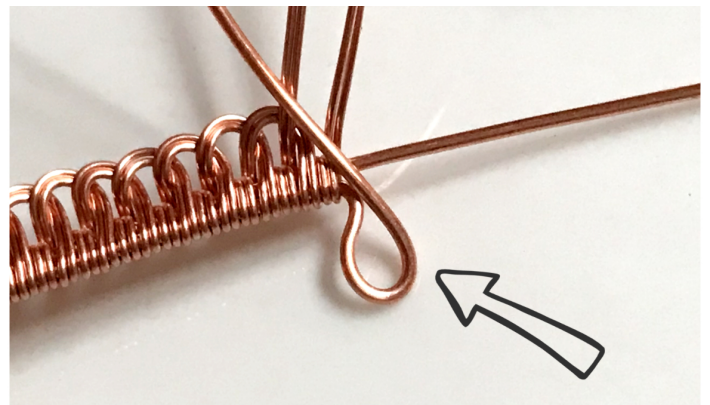


★ Tappa 21/42

Nel punto in cui il filo inferiore da 1 mm incontra il filo superiore da 1 mm, tenerlo saldamente nella pinza a becchi piatti e piegarlo completamente in direzione del lato destro, posizionandolo nello stesso punto di prima.

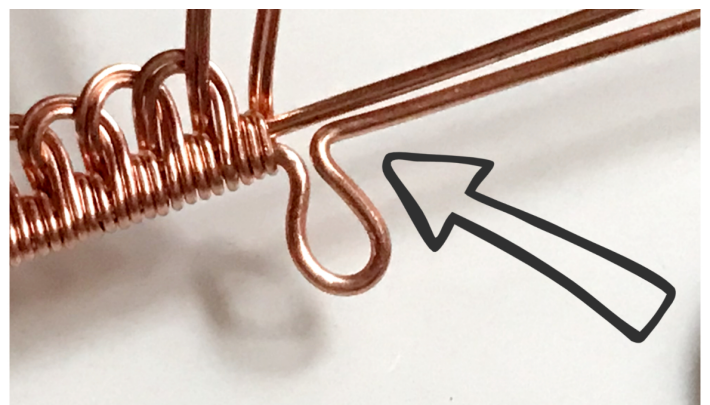

★ Tappa 22/42

Continuare a intrecciare fino a che l'intera lunghezza della parte intrecciata sia uguale alla lunghezza della circonferenza della pietra.

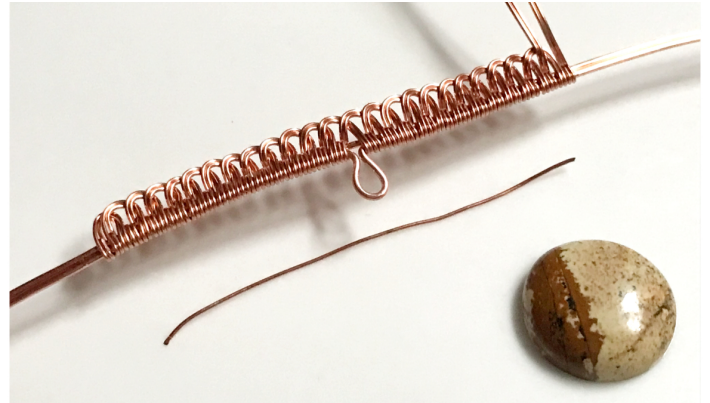

★ Tappa 23/42

Posiziona la treccia sotto la pietra, assicurandoti che l'anello centrale sia esattamente sotto il centro inferiore della pietra. Molto lentamente, iniziate a piegare entrambe le estremità della treccia intorno alla pietra come mostrato qui.




★ Tappa 24/42

Continuate a piegarli fino ad arrivare vicino alla cima della pietra su entrambi i lati.




★ Tappa 25/42

Sul lato destro, dietro i fili da 1 mm, tagliate le estremità extra del filo da 0,6 mm che è l'ultimo della treccia. Usando le pinze a naso piatto, premete le estremità dei fili da 0,6 mm dietro i fili da 1 mm fino a chiuderli completamente.

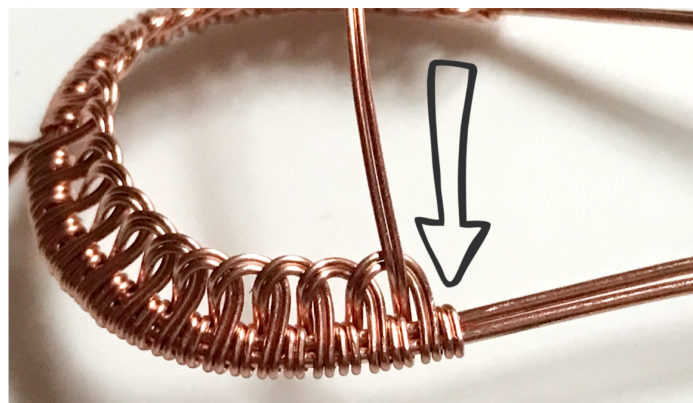


★ Tappa 26/42

Prendete entrambe le estremità dell'altro filo da 0,6 mm dal lato sinistro, fate un'altra treccia, come mostrato qui.

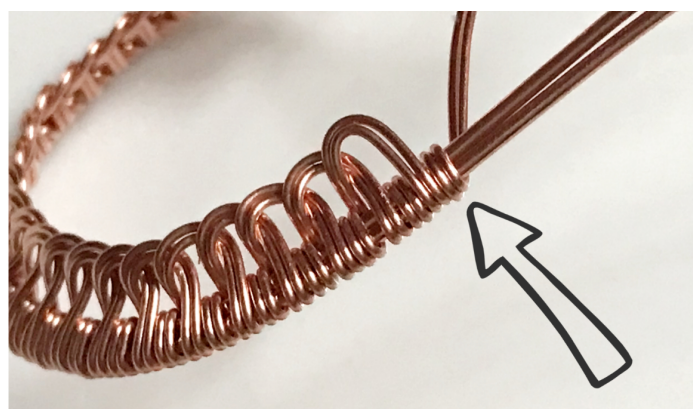


★ Tappa 27/42

Ora tagliate le estremità aggiuntive dietro i fili da 1 mm e premete le estremità con le pinze fino a chiuderle completamente.

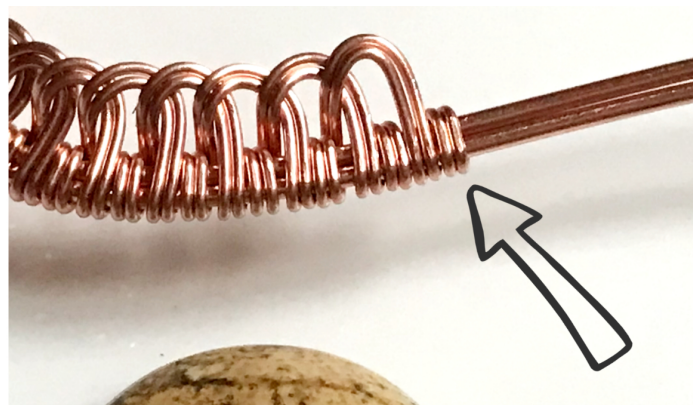

★ Tappa 28/42

Su entrambi i lati, nel punto in cui finisce la parte intrecciata, piegare le estremità del filo 1 mm ai lati, come mostrato in questa immagine.

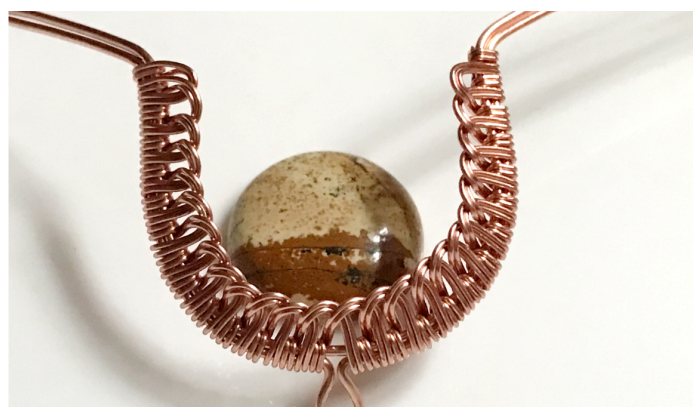


★ Tappa 29/42

Continua a piegare entrambi i lati della treccia più vicini tra loro fino a quando si incontrano sopra la parte superiore della pietra.




★ Tappa 30/42

Posizionare la struttura metallica orizzontalmente e piegare le estremità del filo 1 mm ai lati, incrociandole l'una sull'altra. Prendete le estremità interne dei fili da 1 mm su entrambi i lati, girateli l'uno intorno all'altro fino ad ottenere una parte ritorta lunga 4 cm.

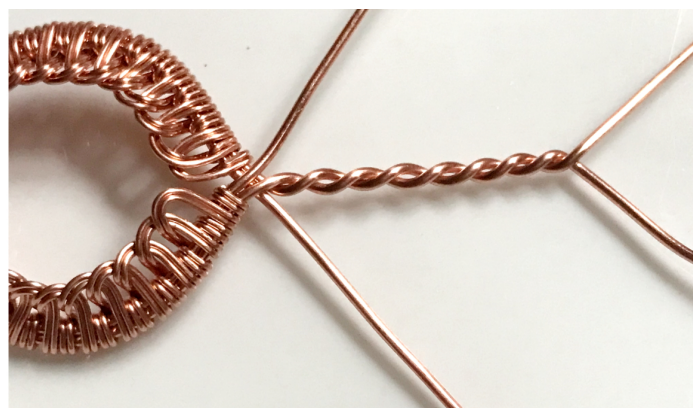


★ Tappa 31/42

Ora piegate le estremità dei fili intrecciati come mostrato qui, rendendoli verticali (da questo punto di vista).

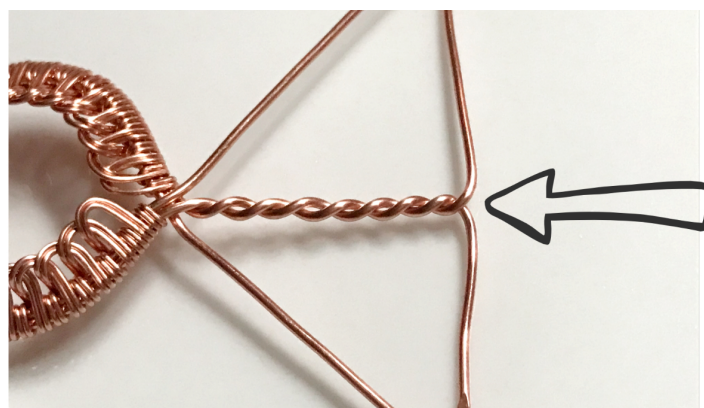


★ Tappa 32/42

Prendete il filo inferiore di 1 mm (da questo punto di vista), piegatelo in direzione del lato destro, posizionandolo sotto i fili intrecciati. Avvolgetelo una volta intorno all'estremità inferiore dei fili intrecciati.

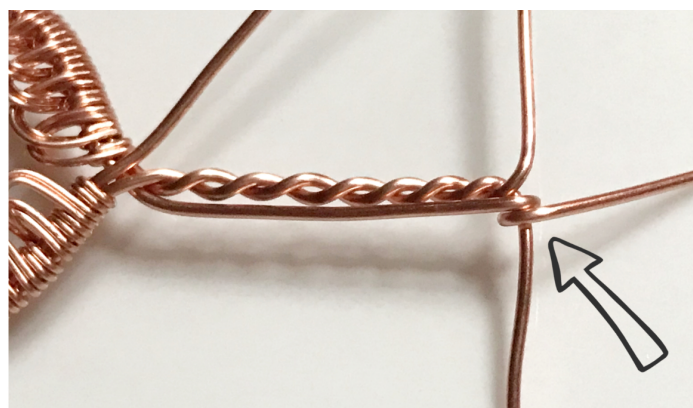


★ Tappa 33/42

Tagliare l'estremità in più di questo filo da 1 mm appena avvolto e premerlo con la pinza a becchi piatti fino a chiuderlo completamente.

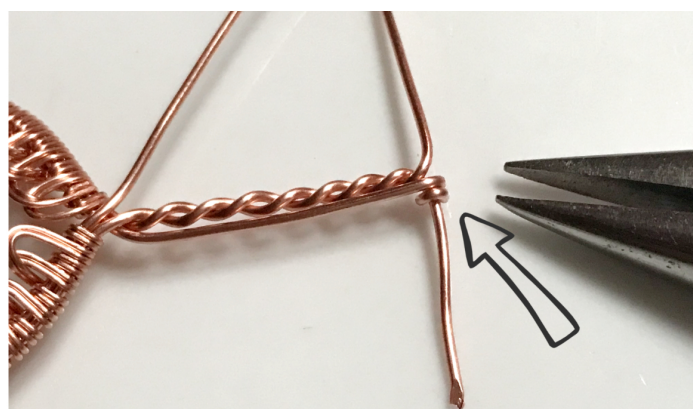


★ Tappa 34/42

Ripetere esattamente gli stessi passi di imballaggio e piegatura sull'altro lato.

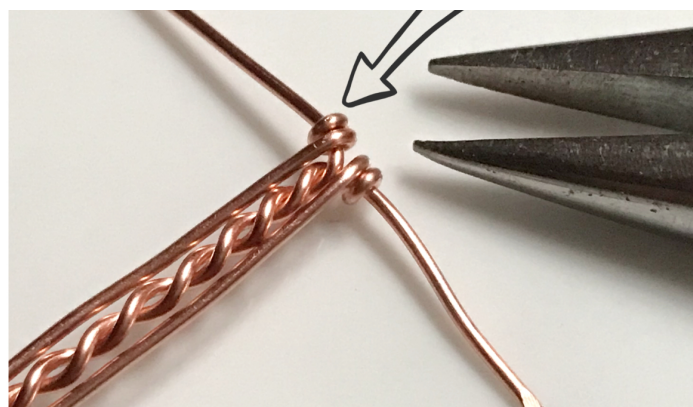


★ Tappa 35/42

Un po' sotto il centro della parte attorcigliata, tenete tutti i fili ben stretti dentro la pinza a becchi tondi, poi piegate la loro parte superiore completamente all'indietro e poi verso il basso, come mostrato qui.

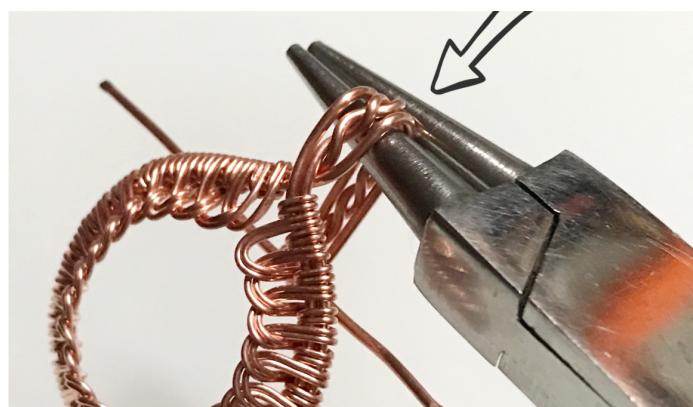


★ Tappa 36/42

Passa alla vista posteriore. Posiziona la tua pietra all'interno della struttura metallica, assicurandoti che la parte posteriore della pietra sia rivolta verso di te.

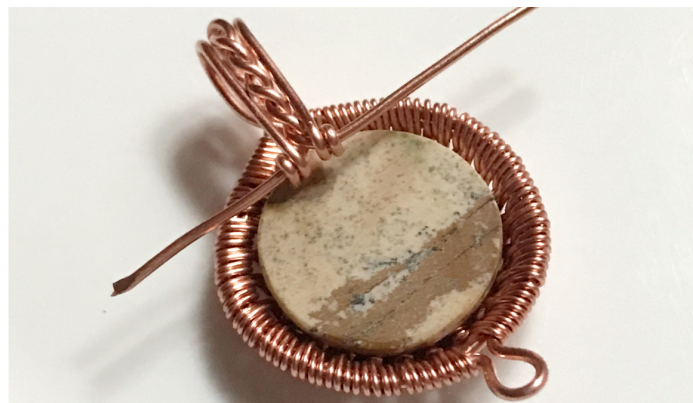

★ Tappa 37/42

Piegare l'anello inferiore verso l'alto, piegandolo saldamente sul retro della pietra. Lasciare un'estremità lunga 1,5 cm sui due fili da 1 mm in alto, tagliare le estremità extra.

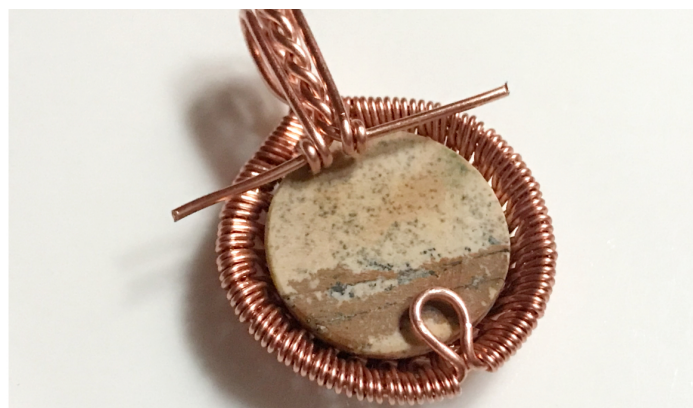


★ Tappa 38/42

Usando le pinze a becchi tondi, piegate entrambe le estremità del filo verso l'alto e poi verso l'interno, facendo con esse un anello chiuso, come mostrato in questa immagine.



★ Tappa 39/42

Tagliare un pezzo di filo lungo 15 cm dal filo da 0,6 mm e piegarlo a metà come mostrato qui.

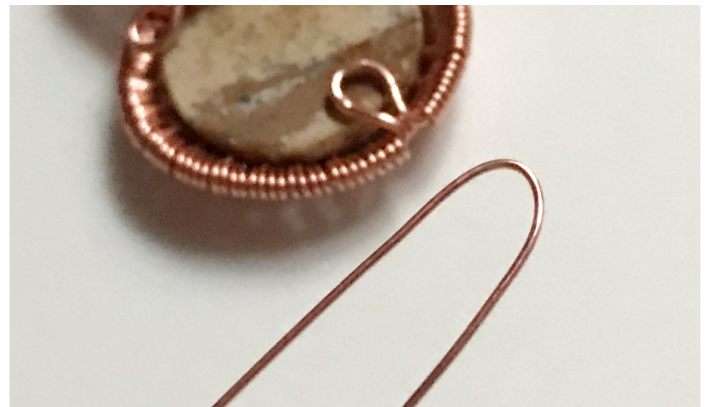

★ Tappa 40/42

Inserire il filo piegato da 0,6 mm nell'anello inferiore, con le estremità del filo rivolte verso l'alto.



★ Tappa 41/42

Avvolgi le estremità del filo da 0,6 mm due volte intorno a questi 2 anelli superiori, poi taglia le estremità extra del filo da 0,6 mm.



★ Tappa 42/42

Vai alla vista frontale.
Il tuo bellissimo ciondolo è pronto.
Spero che questo progetto ti sia piaciuto!
Maggiori informazioni sul wire winding nei prossimi tutorial ...



Il risultato

