

BRACCIALE DI CRISTALLO PRECIOSA CON CATENA DI FIORI D'ORO

Da : Tiffanie Perles&Co



Facile



20 minuti

Come attaccare le perline a una catena?

Questo tutorial ti mostra una tecnica di base della creazione di bigiotteria: creare un braccialetto in parte con catena e in parte con perline. Non è una tecnica molto complicata, ma è necessario conoscerla per fare un lavoro ordinato e solido. La prima cosa importante è scegliere un filo adatto per le perline. Non usare filo per cucire o tessere. Questi fili non saranno abbastanza forti per questo tipo di creazione. Scegliete un filo di nylon, come il filo da pesca della marca Tortue. Scegliete anche un filo abbastanza grande, ma che possa facilmente passare attraverso le perline due volte.

Avrete poi bisogno di perline da schiacciare che si adattano alla dimensione del filo. Il filo deve poter passare due volte. Le crush beads sono perle di metallo morbido che sono progettate per essere appiattite o piegate a metà per bloccare il filo in posizione. Per il gioiello che faremo qui, i crush beads saranno usati per attaccare il filo che porta le perline alle due estremità della catena. Questo evita di fare un nodo antiestetico che indebolirebbe il gioiello. Le piccole perline da schiacciare possono essere nascoste o meno, mascherando le perline da schiacciare secondo le vostre preferenze.

In questo tutorial abbiamo usato gli spinner di cristallo Preciosa. Potete fare lo stesso con le perline Miyuki o gli heishi colorati.

Che materiale usare per Bracciale di cristallo Preciosa con catena di fiori d'oro ?

MATERIALE



Anellini aperti 4X0.7 mm - Fabbricazione europea - Dorato con oro fino x50
Cod. : ACC-367
Quantità : 1



Tubi da schiacciare 1.1x1.2 mm Dorato con oro fino x100
Cod. : ACC-707
Quantità : 1



Catena maglia creativa fiori 4.5 mm 3 mm Dorato x50cm
Cod. : CHR-630
Quantità : 1



Filo di nylon Tortue trasparente 0.30 mm x 100 m
Cod. : FCU-824
Quantità : 1



Chiusura con anellino chiuso 8 mm Gold filled x1
Cod. : GLD-489
Quantità : 1



Biconi Preciosa 4 mm - MC Bead Rondell - Chrysolite AB x30
Cod. : PCC-311
Quantità : 1



Sequins pastilles spiegazzati in ottone 6 mm - Dorato con oro fino x10
Cod. : SEQU-097
Quantità : 1

MATERIALE



Kit de 3 pinze in una pochette Perles & Co Rosa x1
Cod. : OUT-335
Quantità : 1

passi da seguire


★ Tappa 1/4

Tagliare l'anello che collega le maglie per separare la catena. Tieni 4 maglie di fiori se hai un polso di circa 15 cm. Se no, aggiungi 1 o 2 link. Con un anello aperto, attacca la chiusura a molla.



★ Tappa 2/4

Tagliare un pezzo di filo di 20 cm e infilarci una perlina da spremere. Fai passare il filo attraverso l'anello dell'ultimo link del fiore e indietro attraverso la crush bead. Schiacciarlo con un paio di pinze piatte. Conservare 4 cm di filo da nascondere nelle perline.

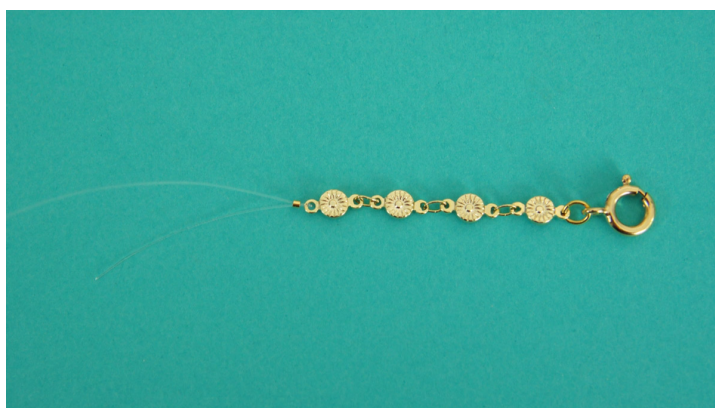

★ Tappa 3/4

Aggiungere un anello aperto su 3 paillettes e chiuderle. Infilare 3 volte su entrambe le estremità del filo: 3 filatori, 1 anello con paillette e finire con 3 filatori e 1 nuova perlina da spremere. Separare un nuovo pezzo di catena da 4 maglie del fiore e infilare il filo attraverso l'anello dell'ultima maglia prima di tornare alla perlina di schiacciamento. Passare il filo attraverso alcune perline per nascondere, stringerlo e appiattire la perlina crush. Tagliare il filo in eccesso dopo aver controllato che sia sicuro.



★ Tappa 4/4

Per fare un braccialetto regolabile per polsi più grandi. Tagliare 2 pezzi di 2 maglie di fiori. Collegateli al braccialetto con anelli aperti tra ogni pezzo. Finite con un anello aperto e se volete aggiungete una paillette alla fine per la decorazione.



Il risultato

