

BRACCIALE PEYOTE IMPAIR IN MIYUKI DELICAS E TROTTOLE PURECRYSTAL CON CHIUSURA A STELLA

Da : Tiffanie Perles&Co



Intermedio



6h

Come si mettono i cristalli su una trama miyuki?

Ecco un nuovo braccialetto di perline Miyuki da realizzare con la tecnica di tessitura Peyote Impair. Peyote Impair è una tecnica di tessitura ad ago, quindi senza telaio. Questa tecnica facilita lo spostamento del lavoro, dato che hai solo bisogno di perline, filo e un ago sottile per tessere. L'aspetto del braccialetto è leggermente diverso dalla tessitura a telaio. Nel caso della tessitura a telaio, le perline sono allineate per tutta la larghezza e la lunghezza del braccialetto, mentre nella tessitura Peyote, le perline sono allineate in una direzione e sfalsate nell'altra.

Le perline usate qui sono delicas 11/0 della marca giapponese Miyuki. Sono perle tubolari e non rotonde come le classiche rocailles. Queste perline sono particolarmente adatte a questa tecnica, poiché devono incastrarsi tra loro. Potete anche usare perline di semi, ma il risultato sarà visivamente molto diverso.

In questo tutorial di perline, abbiamo aggiunto un tocco di originalità tessendo le cime di filatura PureCrystal sul bracciale alla fine. Questo passo non è necessario, non è necessario aggiungerli. A proposito, sono stati attaccati con filo da tessitura, ma se avete a disposizione del filo da fuoco o da pesca, dovreste usarlo per quest'ultimo passo, sarà più forte.

I suggerimenti utilizzati in questo tutorial

Che materiale usare per Bracciale Peyote Impair in Miyuki delicas e trottola PureCrystal con chiusura a stella ?


MATERIALE



Anelli aperti mm. 4x0.4 Acciaio inossidabile Dorato 316L x10
Cod. : ACC-775
Quantità : 1



Terminali per tessitura di perline rocailles/Delica Perles&co stella 18 mm Dorato
Cod. : ACT-745
Quantità : 2

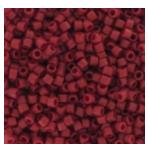

Miyuki Delica 11/0 DB0378 - Mat Metalic Brick Red x8g
Cod. : DB-0378
Quantità : 1




Miyuki Delica 11/0 DB0782 - Dyed Semi Mat Transparent Plum
Cod. : DB-0782
Quantità : 1



Miyuki Delica Duracoat 11/0 DB1832 - Galvanized Gold
Cod. : DB-1832
Quantità : 1



Miyuki Delica 11/0 DB2114 - Duracoat Opaque Watermelon x8g
Cod. : DB-2114
Quantità : 1

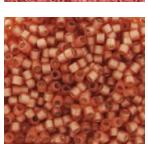

Miyuki Delica Duracoat 11/0 DB2172 - Alabaster Silver line Dyed Copper x8g
Cod. : DB-2172
Quantità : 1



Miyuki Delica 11/0 DB2285 - Opaque Glazed Banana Mat x8g
Cod. : DB-2285
Quantità : 1



Chiusura a molla da 6mm con catena di estensione e cuore acciaio inos. dorato 316L
Cod. : INX-277
Quantità : 1



Rocaille Miyuki Duracoat 15/0 4202 - Galvanized Gold x8g
Cod. : MR15/4202
Quantità : 1



Biconi PureCrystal 5328 mm. 3 Amethyst Shimmer 2X x50

Cod. : TOUPI-037

Quantità : 1

MATERIALE



Filo Fireline nylon trecciato mm. 0.12 (6LB) Crystal x m. 45

Cod. : BRF-116

Quantità : 1



Ago infilaperle John James misura 10 55 mm x25

Cod. : OAC-337

Quantità : 1



Miyuki Nylon Beading thread B 0.25 mm Rose x50 m

Cod. : UFC-510

Quantità : 1

passi da seguire

★ Tappa 1/12

Tagliare 1,7 m di filo, infilarlo in un ago da tessitura taglia 10 e infilare le 13 perline mostrate nel video. Questi corrispondono alle prime due file di perline nell'intreccio. Qui abbiamo iniziato dal centro del braccialetto, ma potete anche iniziare dall'inizio, solo che non potete iniziare la tessitura dalla punta. Se hai problemi a tenere le perline in posizione sul filo senza farle cadere, c'è uno strumento chiamato Quick Start Peyote che rende più facile iniziare a tessere.

★ Tappa 2/12

Infila la prima perlina della terza fila e passa l'ago attraverso la penultima perlina infilata al punto 1. Stringere delicatamente senza far cadere le perline. Conservare 15 cm dell'estremità del filo.

★ Tappa 3/12

Continuare a infilare le perline nella terza fila secondo il modello. Infilare solo una perlina ogni due. Per l'ultima perlina da aggiungere, infilare attraverso la prima perlina del passo 1 dal lato in cui esce il filo.

★ Tappa 4/12

Riempি i vuoti creati seguendo attentamente lo schema. Fai attenzione perché l'intreccio ruota, quindi assicurati di passare attraverso le perline corrette.

★ Tappa 5/12

Una volta infilata l'ultima perlina della quarta fila, passare attraverso la prima perlina della terza fila infilata nel passo 2. Riempি di nuovo i vuoti.



Tappa 6/12

Dopo l'ultima perlina della fila, infilate la prima perlina della fila successiva e passate attraverso la perlina che avete appena infilato. Completa la fila.



Tappa 7/12

Una volta raggiunta la fine, useremo un piccolo trucco che permette di girarsi perché, come vedrete, l'ago non è posizionato nella giusta direzione. Infila l'ultima perlina della fila attuale, passa l'ago sotto il filo che collega le due perline accanto, all'esterno del bracciale, e poi torna alla perlina dallo stesso lato da cui esce il filo. La tua perlina è ora fissata e puoi iniziare la nuova fila. Ripetete questo trucco ogni due file. Continuare a tessere riempiendo i buchi.



Tappa 8/12

Quando ti rimangono solo 15 cm di filo, fallo passare attraverso l'intreccio, facendo diagonali di più perline 3 o 4 volte. Questo intrappolerà il filo nella trama. Fate attenzione che il vostro filo non si veda sopra l'intreccio. Poi tagliate il filo in eccesso. Prendete un filo di 1,7 m e incastratelo nella trama allo stesso modo. Riprendi da dove hai lasciato.



Tappa 9/12

Misurare il braccialetto man mano che si procede. Moltiplica questo valore per 2 per ottenere la lunghezza approssimativa del tuo braccialetto. Il tuo braccialetto dovrebbe essere della stessa lunghezza del tuo polso. Ripetere lo schema tante volte quanto necessario per ottenere la giusta lunghezza. Per fare il punto della bandiera, guarda attentamente il video, perché dovrà fare diverse diminuzioni in Peyote.



Tappa 10/12

Una volta che hai tessuto il primo lato del braccialetto, non tagliare il filo, perché lo userai per attaccare le estremità più tardi. Prendete un nuovo filo, incastratelo nell'intreccio e tessete la seconda parte del braccialetto.



Tappa 11/12

Per fissare le punte, guarda il video. Rallentare con le impostazioni video, se necessario. L'obiettivo è di far passare il filo intorno alla barra della punta e di farlo rientrare nella perlina dove il tuo filo esce dallo stesso lato. Si può anche fare questo passo con un fireline per una maggiore resistenza nel tempo. Una volta fatto questo, se vi è rimasto abbastanza filo, spostatelo attraverso le perline fino al primo diamante rosso.



Tappa 12/12

Il filo deve essere posizionato nella perlina sulla punta verso il centro. Infilare 1 perlina d'oro 15/0, 1 spinner PureCrystal 3mm, 1 perlina 15/0 e passare attraverso la perlina sulla parte superiore opposta all'interno del diamante. Poi sposta il filo sul prossimo diamante rosso e così via. Fate lo stesso con il diamante centrale. Cambiare il filo se necessario.

Il risultato