

## BRACCIALETTI DI COPPIA CON PERLINE HEISHI, PIETRE PREZIOSE E CORDINO DI CHIUSURA

Da : Lucie L Perles&Co



Facile



45 minuti

*Come realizzare un braccialetto di coppia?*

Volete indossare un gioiello insieme alla persona amata? In questo tutorial, vi propongo di realizzare un braccialetto di coppia per stare insieme, anche a distanza! Senza che siano identici, create un duo di braccialetti di coppia abbinati. Questi bracciali si assomigliano soprattutto per la forma delle perline utilizzate e per la sequenza proposta, costituita da una zona centrale di perline di metallo.

Grazie alle diverse pietre disponibili sul nostro sito: Labradorite, Aventurina, Turchese africano, Quarzo rosa, Onice nera... scegliete la pietra che preferite e personalizzate la vostra creazione per un bracciale di coppia personalizzato. Questa creazione fatta con le vostre mani non mancherà di piacere alla vostra metà e può essere un'ottima idea regalo di coppia per un'occasione speciale (anniversario, regalo di Natale, San Valentino). Grazie al nodo scorrevole macramé, questo bracciale di perle per coppia si adatta a tutte le dimensioni del polso. Con questo sistema di chiusura adattabile, non sbaglierete di certo!

Per iniziare, niente di più facile! Questo tutorial è accessibile ai principianti della creazione di gioielli, poiché non è necessaria alcuna tecnica particolare. Questi braccialetti di coppia si realizzano semplicemente infilando perline sul filo e facendo nodi piatti macramè, che imparerete passo dopo passo in questo tutorial. Imparare le basi del macramé vi permetterà di sperimentare altri semplici disegni di gioielli in macramé.

## Che materiale usare per Braccialetti di coppia con perline heishi, pietre preziose e cordino di chiusura ?

### MATERIALE



Filo piatto poliestere cerato Slam Cord per micro macramè 0,6mm Grigio scuro x100m  
Cod. : FIO-394  
Quantità : 1



Filo piatto poliestere cerato Slam Cord per micro macramè 0,6 mm - Sable x100m  
Cod. : FIO-395  
Quantità : 1



Perline rondelle quadrate - Heishi - 4 mm - Placcatura argento antico x10  
Cod. : LTZ-281  
Quantità : 2



Perline cubiche sfaccettate 4,5x4,5 mm in pietra semipreziosa - Turchese x10  
Cod. : PGM-187  
Quantità : 3



Perline cubiche sfaccettate 4x4mm in pietra semipreziosa- occhio di tigre x10  
Cod. : PGM-189  
Quantità : 3



Distanziatori a rondelle Heishi 4x1.8 mm Placcatura argento fino x20  
Cod. : TAL-432  
Quantità : 1



Perle rondelle Heishi dischi piatti 4x0.8mm Placcatura Argento Antico x10  
Cod. : TAL-771  
Quantità : 1

## *passi da seguire*

### ★ Tappa 1/8


Tagliare una lunghezza di filato di circa 25-30 cm, a seconda delle dimensioni del polso (o della caviglia). Idealmente, dovreste lasciare circa 10 cm in più rispetto alla vostra misura per fare i nodi di scivolamento del macramè.



### ★ Tappa 2/8


Posizionate il filo sulla superficie di lavoro (o sul vassoio per macramè) e fissatelo con un adesivo o con una spilla a T per vassoio per macramè. Tagliare una nuova lunghezza di filo, circa il doppio della lunghezza del filo originale, e annodarla al filo di trama. Infilare le perline e fare dei nodi piatti di macramè per bloccarle singolarmente. Per scoprire la tecnica: [imparare a fare un nodo macramè a rovescio](#)

Qui sopra è illustrata la prima fase del nodo macramè. Passare un filo sotto il filo di trama e l'altro sopra. Per il filo sotto il filo di trama, portare la sua estremità all'interno del doppio formato dal filo che passa sotto e viceversa: passare l'estremità del filo che passa sopra il filo di trama nell'ansa formata dal filo che passa sotto. Quindi stringere il nodo per fissare la perlina. Per scoprire la tecnica: [imparare a fare un nodo macramè a rovescio](#)

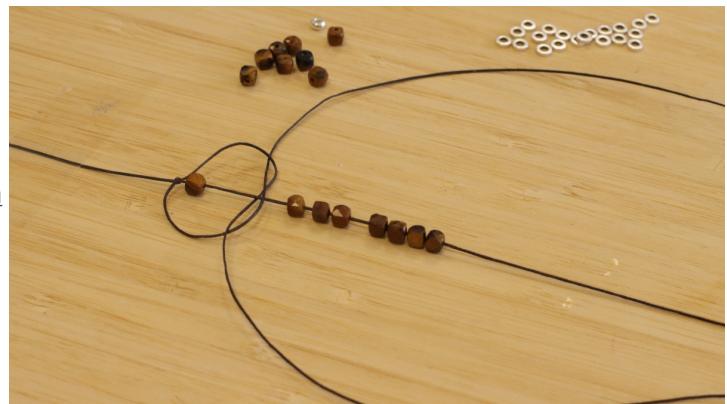


### ★ Tappa 3/8

Ripetere questo passaggio invertendo la posizione dei fili rispetto al filo di trama. Passare sotto il filo che si è passato sopra nel passaggio precedente e, viceversa, passare sopra il filo che si è passato sotto. E stringere i fili. Il vostro nodo di macramè a rovescio è terminato.

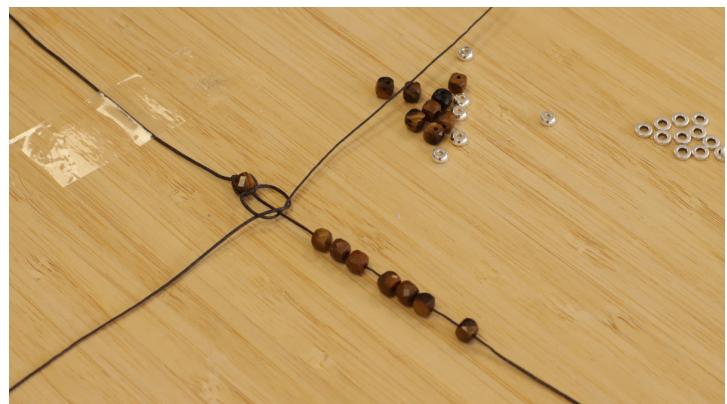

★ Tappa 4/8

Continuare a infilare le perline a piacere, intervallandole con perline d'argento. Per realizzare la parte centrale (che non è delimitata dal filo di macramè), fermate il filo dopo l'ultima pietra cubica sfaccettata. Dopo aver infilato le perline di metallo, annodare un nuovo filo e riprendere a infilare le perline in simmetria.

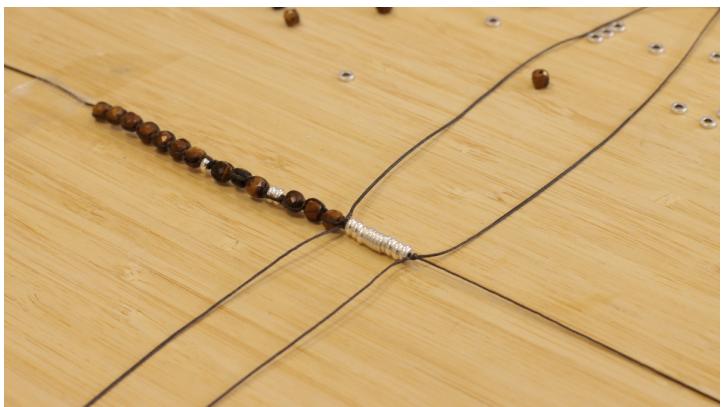

★ Tappa 5/8

Tagliare il filo in eccesso utilizzato per fare i nodi di macramè. Per farlo, tagliate corto con una forbice e bruciate con una fonte di calore precisa (accendino o bruciafilo).



★ Tappa 6/8

Incrociare le estremità del bracciale per dare al gioiello una forma arrotondata. Legare un nuovo filo di circa 15/20 cm e fare circa 6 nodi piatti macramè ripetendo i passaggi 2 e 3.



★ Tappa 7/8

Tagliare e bruciare le estremità dei fili. Infilare una perlina su ciascun filo e fare un piccolo nodo all'estremità di ciascun filo per fissare la perlina.



★ Tappa 8/8

Potete creare una variante di questo tutorial per realizzare un braccialetto misto o un braccialetto di coppia. Questa seconda versione non richiede nodi piatti di macramè, ma una semplice infilatura di perline.



*Il risultato*