

SET DI PENDENTI IN PIETRA PREZIOSA CON FILO DI RAME

Da : *WireArtTutorials*



Facile



1h

Come crimpare un cabochon con la tecnica del wire wrapping?

Conoscete la tecnica del wire wrapping?

Che siate principianti o esperti nella creazione di gioielli, venite a provare questa tecnica sempre più trendy!

Vicino al lettering, consiste nel creare con l'aiuto di fili metallici supporti e primer adattati a ciascuna delle vostre perle, cabochon, pietre e molti altri elementi. Sta a voi lasciar correre la fantasia giocando con i vostri fili!

Oggi @wirearttutorials vi spiega passo dopo passo come impostare un cabochon di labradorite con la tecnica del wire wrapping. Naturalmente potete adattare le dimensioni e il tipo di cabochon secondo i vostri desideri!

Per riprodurre esattamente questo tutorial, trovate l'elenco del materiale necessario in fondo alla pagina.

Che materiale usare per Set di pendenti in pietra preziosa con filo di rame ?

MATERIALE



Filo di rame nudo 0.90 mm x 8 m
Cod. : FC-930
Quantità : 1



Filo di rame nudo 0.30 mm x 70 m
Cod. : FC-932
Quantità : 1



Cabochon tondo mm. 20 Labradorite
Cod. : SEM-151
Quantità : 1

MATERIALE



Kit de 3 pinze in una pochette Perles & Co Rosa x1
Cod. : OUT-335
Quantità : 1

passi da seguire

★ Tappa 1/31

Tagliate una lunghezza di 30 cm dal vostro filo. Questo tutorial può essere realizzato con un filo di diametro 0,8 mm o 1 mm.

Posizionare il centro del filo di base sotto la pietra, come mostrato nella foto.



★ Tappa 2/31

Piegare entrambe le estremità del filo di base intorno alla pietra al centro. Accertarsi che i due fili si incrocino 1 cm l'uno sull'altro nella parte superiore della pietra.




★ Tappa 3/31

Nel punto di incrocio, tenere saldamente il filo nel morsetto piatto e poi piegarlo completamente verde in alto, come mostrato nell'immagine seguente.



★ Tappa 4/31

Ecco il risultato da ottenere

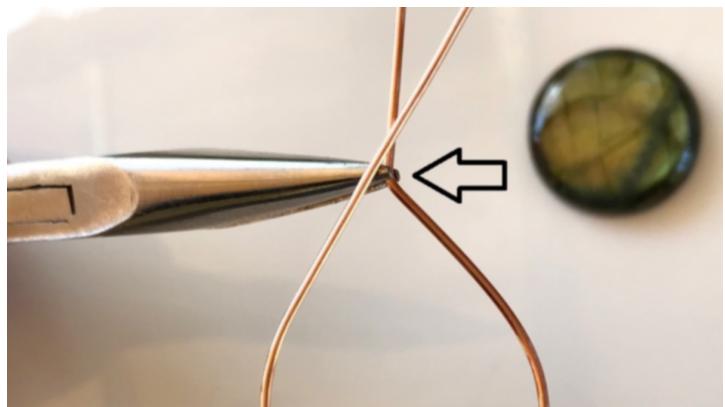

★ Tappa 5/31


Ripetere esattamente lo stesso passo con l'altro filo.



★ Tappa 6/31


Per il filato di tessitura viene utilizzato un filo da 0,3 o 0,4 mm. Tagliare circa 30cm di filo.

Posizionare l'estremità di questo filo di tessitura dietro i due fili di base nel punto precedentemente piegato.

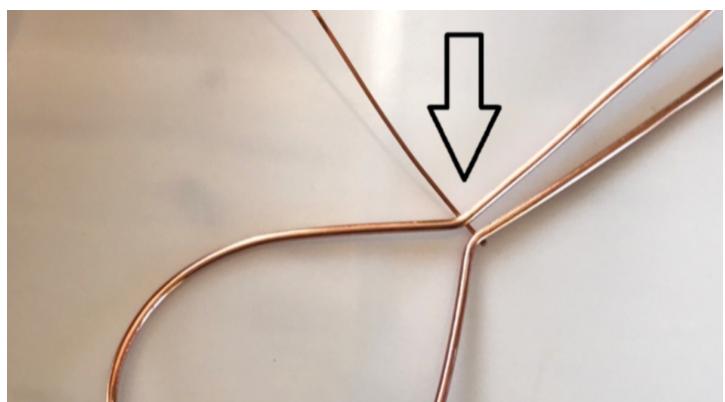


★ Tappa 7/31

Avvolgere il filo di tessitura 3 volte intorno ai due fili di base e stringere il più possibile.

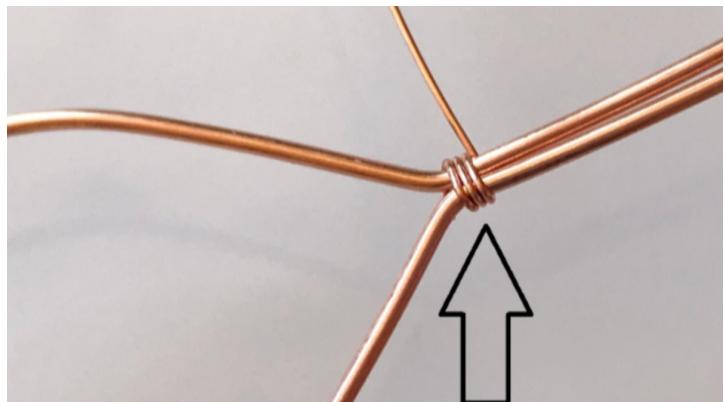


★ Tappa 8/31

Continuare ad avvolgere il filato di tessitura intorno ai filati di base fino a raggiungere la fine del filato di tessitura. Assicurarsi che la parte avvolta sia ben stretta, altrimenti comprimere la trama spingendo verso il basso con il dito.

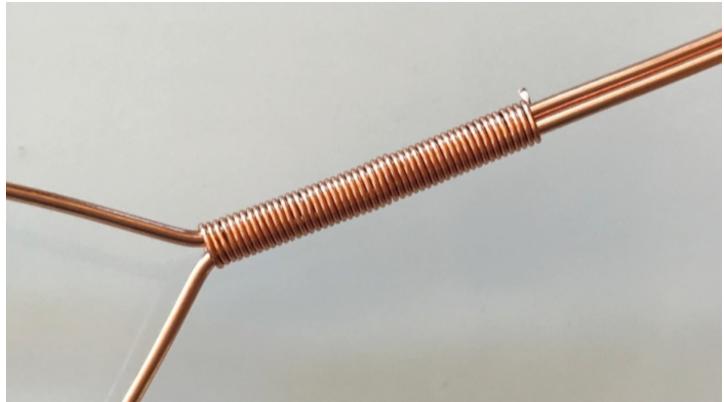

★ Tappa 9/31

Dietro i fili di base, tagliare l'estremità supplementare del filo di tessitura. Premerlo con la pinza piatta fino alla chiusura completa.

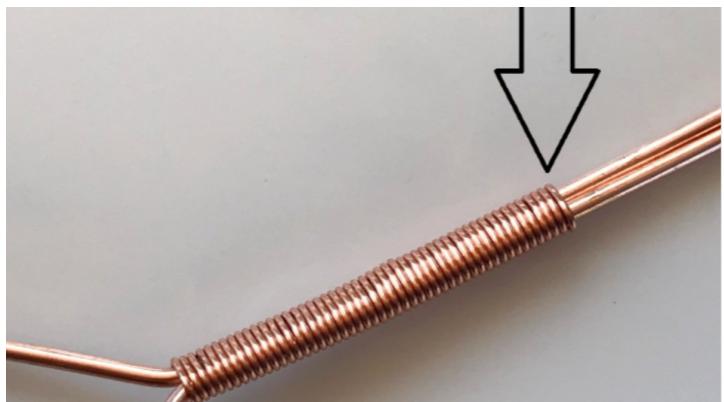


★ Tappa 10/31

Appiattire la parte tessuta con la pinza a punta piatta.




★ Tappa 11/31

Tenere saldamente il centro della parte tessuta al centro della pinza a testa tonda

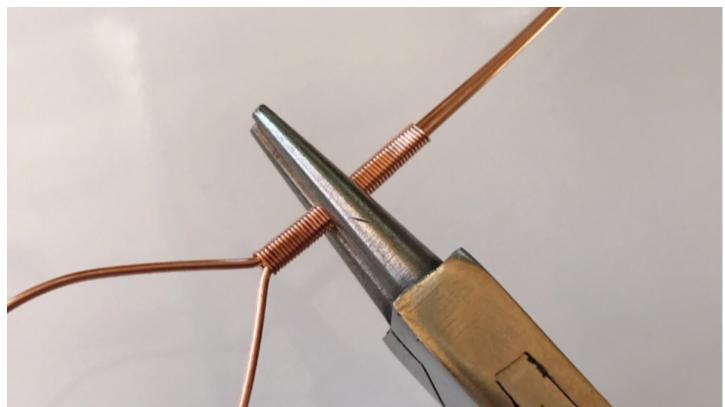


★ Tappa 12/31

Piegare l'estremità superiore del filo all'indietro e poi verso il basso. Questa parte intrecciata arrotondata vi permetterà di infilare il vostro ciondolo su qualsiasi corda.

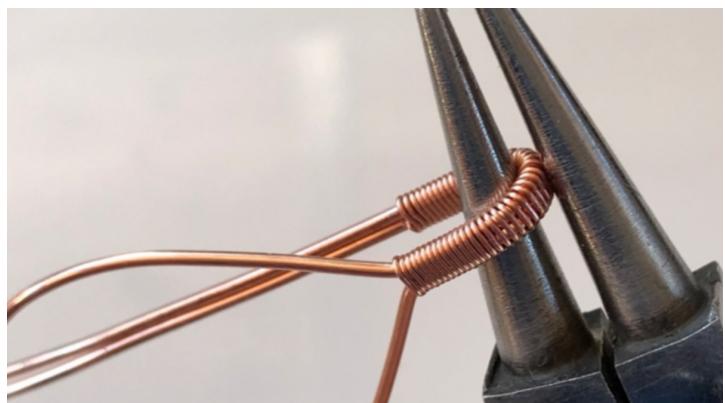

★ Tappa 13/31

Tenere la parte in cui l'intreccio termina saldamente nella pinza. Piegare leggermente all'indietro come mostrato in figura.

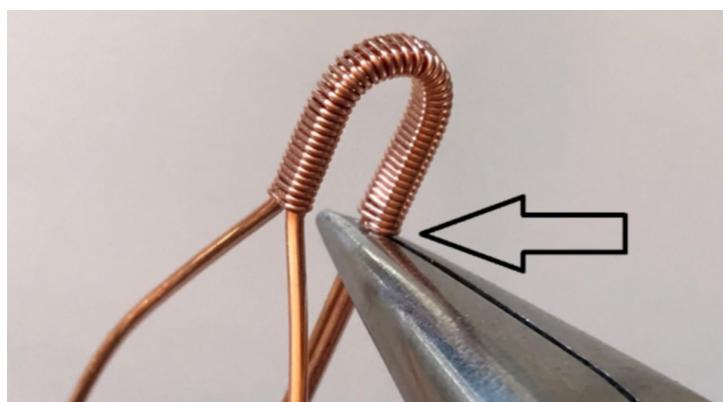


★ Tappa 14/31

Ecco il risultato che dobbiamo raggiungere



★ Tappa 15/31


Ora spingere le estremità del filo vicino alla parte anteriore del pendente come indicato dalla freccia.

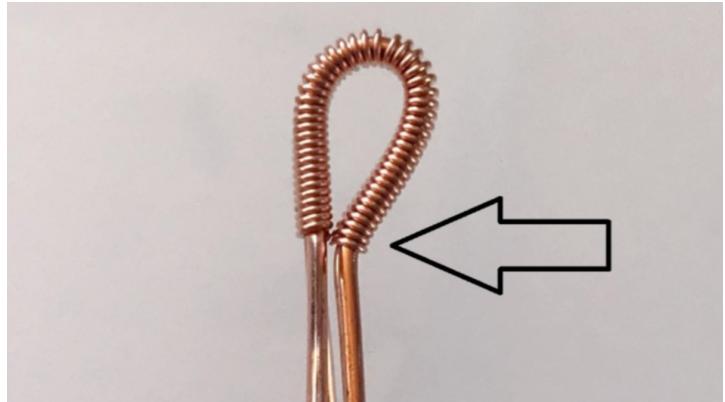

★ Tappa 16/31


Piegare entrambe le estremità del filo ai lati facendo una piccola parte curva.

Assicurarsi che i fili siano posizionati vicino al centro del pendente su entrambi i lati.

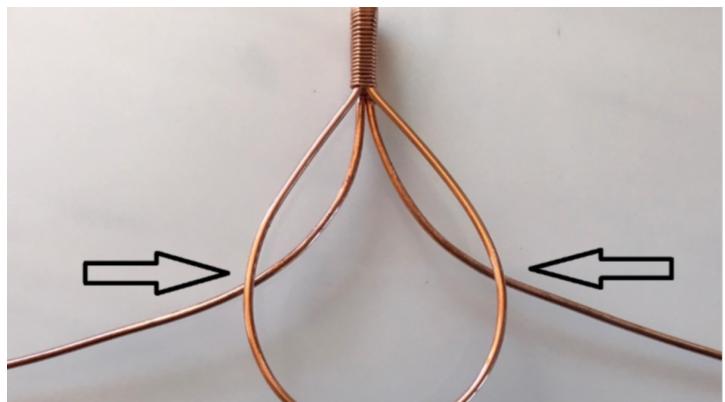

★ Tappa 17/31

Sul lato destro del pendente, dove il filo incontra la struttura, tenetelo molto stretto nella pinza a punta piatta e piegatelo verso l'interno come mostrato in figura.

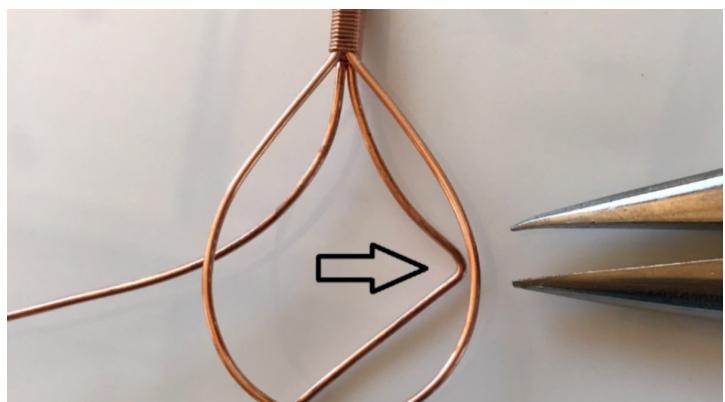


★ Tappa 18/31

Tagliare un filo di tessitura lungo 15 cm. Vicino al punto di piegatura, avvolgere il filo di tessitura 3 volte intorno alla struttura del filo.




★ Tappa 19/31

Ora avvolgete il filo di tessitura due volte intorno al filo piegato e la struttura del filo per unirli insieme, come mostrato qui

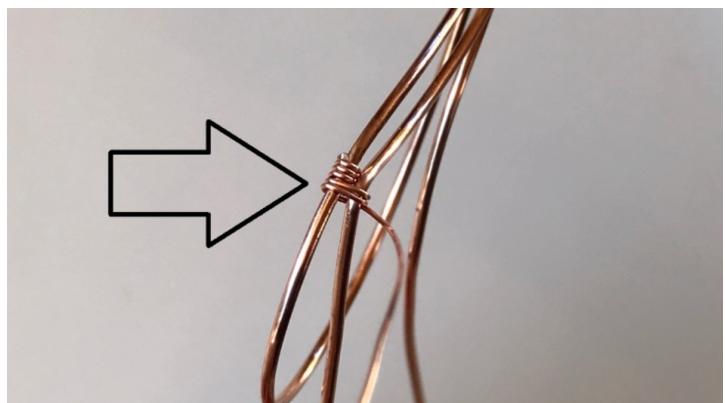

★ Tappa 20/31

Tagliare un altro filo di tessitura della stessa lunghezza e ripetere per il lato sinistro.

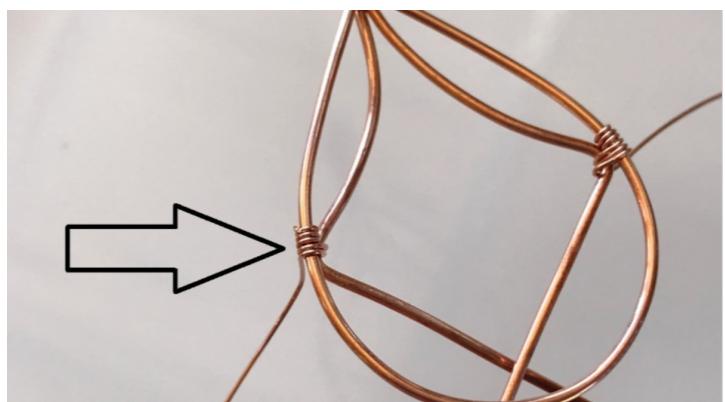


★ Tappa 21/31

Assicurarsi che le 2 estremità del filo iniziale si incrocino 0,5 cm sopra il fondo della struttura del filo.




★ Tappa 22/31

Nel punto di incrocio dei fili, tenere a turno ogni filo con la pinza a punta piatta e piegare ogni filo verticalmente verso il basso.

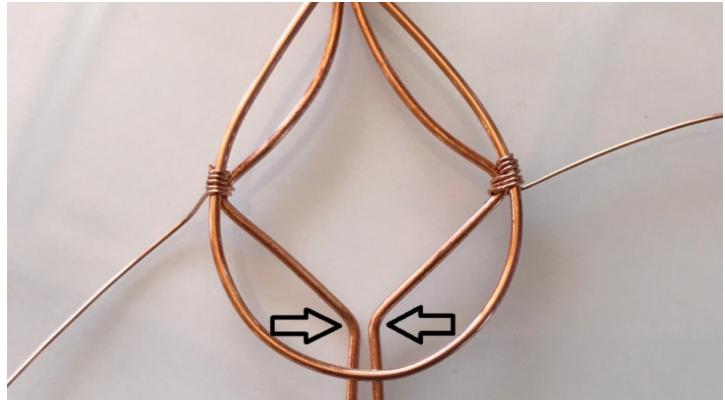

★ Tappa 23/31

Tagliare un filo di tessitura di 10 cm. Avvolgerlo 5 volte intorno a queste due estremità del filo.

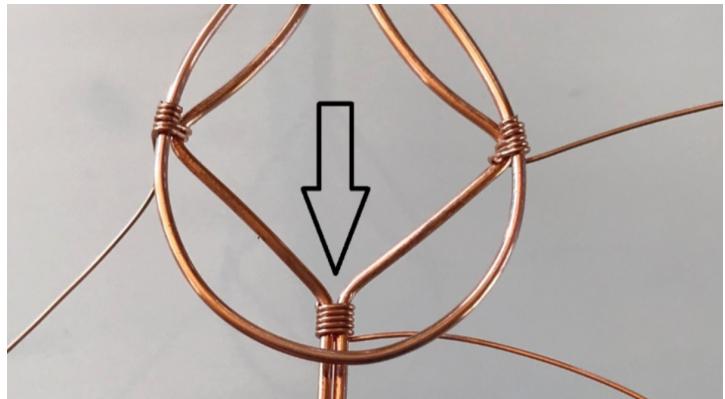

★ Tappa 24/31

Tagliare l'estremità in più di quest'ultimo filo di tessitura. Posizionate il vostro cabochon di labradorite all'interno della struttura metallica.



★ Tappa 25/31

Prendete le due estremità del filo di base, piegateli completamente verso l'alto, ripiegandole strettamente sulla pietra.



★ Tappa 26/31

Piegare i fili ai lati, piegandoli leggermente e posizionandoli sulle parti intrecciate dei lati.



★ Tappa 27/31

Sul lato destro, utilizzando la pinza a punta tonda, piegare l'estremità del filo verso l'interno, facendo un cappio vicino alla parte tessuta. Avvolgere il filo di tessitura 3 volte intorno al filo per collegarli. Ora avvolgete il filo di tessitura 3 volte intorno alla struttura del filo e tagliate l'estremità del filo di tessitura.



★ Tappa 28/31

Ripetere esattamente gli stessi passi sul lato sinistro. Assicurarsi che entrambe le estremità del filo siano della stessa lunghezza, altrimenti tagliare l'estremità più lunga del filo.




★ Tappa 29/31

Sul lato destro, come sul lato sinistro, piegare l'estremità del filo con le pinze tonde per fare un anello molto piccolo. Premere questo piccolo anello nella pinza piatta fino a quando non è completamente chiuso.



★ Tappa 30/31

Ai lati del pendente, circa 0,5 cm sopra la parte tessuta, tenere saldamente il filo di base e piegarlo leggermente verso l'interno. Ripetere l'operazione dall'altro lato in modo che la pietra sia ben fissata all'interno della struttura.

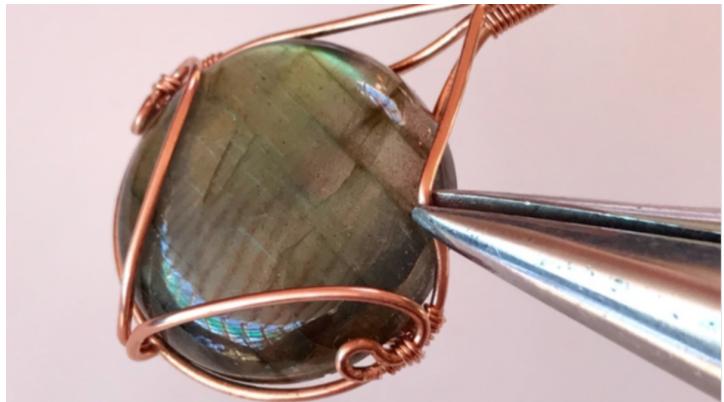

★ Tappa 31/31

Ecco il vostro cabochon completamente crimpato grazie alla tecnica di avvolgimento a filo! Adattatelo secondo i vostri desideri su una collana per fare un ciondolo.



Il risultato